

# Thule & Terui

## Рекомендації щодо встановлення наметів на даху

**THULE**  
 SWEDEN

Чудовий дизайн, якість і міцність багажників Thule роблять їх ідеальною системою для перенесення наметів Thule Terui на дах при дотриманні цих правил.


**Ваш автомобіль та багажник на дах повинні мати мінімальне динамічне (іздеве) навантаження не менше 75 кг. Для наметів вагою понад 75 кг максимальна вантажопідйомність багажника та транспортного засобу має бути не меншою за вагу намету.**

- Рекомендовану вантажопідйомність багажника на даху можна знайти на сайті Thule.com. Інформацію про рекомендоване навантаження на дах див. в інструкціях з експлуатації вашого автомобіля.
- Thule рекомендує лише багажні системи Thule для наметів Thule Terui. Для визначення максимальної вантажопідйомності багажної системи іншого бренду зверніться до посібника з експлуатації. Thule не може гарантувати сумісність інших багажників на дах та/або їх вантажопідйомність.
- Вантажопідйомність намету при використанні з людьми всередині намету (статична вага) може перевищувати динамічний. Вантажопідйомність намету частково підтримується сходами. Статична вантажопідйомність намету вказана для кожного намету. Орієнтовно у статичному режимі можна використовувати триразове перевищення вантажопідйомності багажника на даху (включаючи багажник та намет).



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати намети Terui з багажником на гладкий дах, оскільки велика статична вага може спричинити пошкодження даху.

- тобто Thule Traverse чи Thule Evo Clamp.

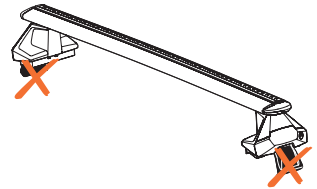


**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати намети Terui з багажниками Edge будь-якого типу, оскільки велика статична вага може призвести до пошкодження даху.

- тобто Thule Evo Edge

**Намети Terui підходять для поперечок з максимальною шириною 80 мм та висотою 38 мм.**

- Система кріплення Terui, що входить до комплекту, підходить для наступних поперечок Thule: Thule SquareBar Evo, Thule ProBar Evo, Thule AeroBlade, Thule WingBar Evo.
- (USA) Доступний перехідник для систем Thule Xsporter та Thule TracRac.

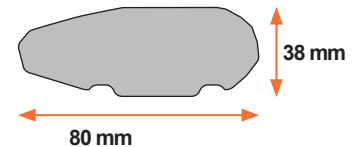

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати намети Terui на заводських поперечках.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** намети Terui з будь-яким типом зсувних систем (Slide Bar).

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** намети Terui з авто зі скляним дахом.

Можна використовувати автомобілі з люком на даху, але не можна використовувати функцію відкривання.

**При установці тенту Terui на автомобілі з просвітними рейлінгами:**

- A** Переконайтеся, що просвітні рейлінги мають конструктивну опору.
- B** Переконайтеся, що поперечки розташовані поруч із опорами рейлінгів.

**Розміри поперечок:**

- Мінімальна необхідна відстань між поперечками залежить від моделі намету, див. Технічні характеристики намету нижче:
  - 2-х місний намет = 64 см
  - 3-х місний намет = 85 см
  - 4-х місний намет = 78 см
- A** Для поперечок на дах з довжиною понад 127 см потрібно використовувати: Thule AeroBlades, Thule WingBar Evo або Thule ProBar Evo. Thule SquareBar Evo довше 127 см використовувати не можна.

